


コンクリートハンマー P T型（低強度用）


ご注意

輸送時の衝撃による破損を避ける為、ご返却時には必ずリセットレバーを上げ、ハンマーと本体を紐で固定して下さい。

ハンマーの移動による指詰め等にご注意下さい。

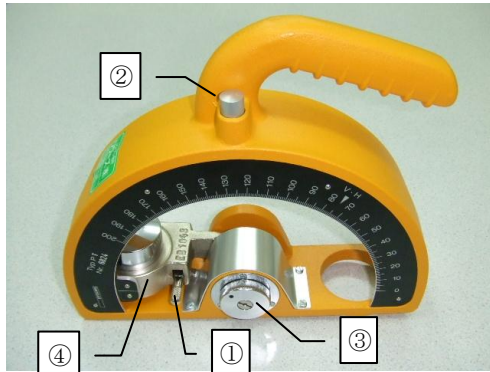

- ① リセットレバー
- ② リリースボタン
- ③ 調整リング
- ④ ハンマー

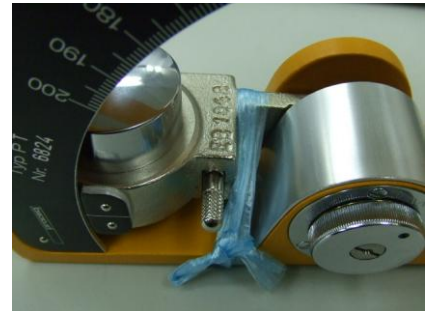

1)

- ・リセットレバーを下に下ろします。
- ・調整リングを「V」にセットします。



3)

- ・ハンマーを左側に倒します。
※調整リングを「V」にセットした場合は、勢いよく倒れる
事があります。指詰め等にご注意下さい。
- ・リセットレバーを下に下ろします。



2)

- ・リリースボタンを押しながら、ハンマーを持ち上げます。
- ・ハンマーの中心線を「75」に合わせ、リセットレバーを上にあげ、ハンマーを固定します。
※固定すると、ハンマーは左方向にしか動きません。
- ・調整リングの黒点をセットします。
(V：垂直面を測定 H：水平面を測定)



4)

- ・測定面にあて、リリースボタンを押して測定します。
- ・ハンマーの指示値を読み取ります。

測定終了時

最後に水平面を測定した場合、測定終了時にはスプリングの作用を無くす為、測定の時と同様に「75」の位置で調整リングを「V」にセットしてハンマーを左側に倒し、リセットレバーを上げて下さい。